

NH-chat 遠隔データ収集 手順書


作成者：奥野尚己

2021/05/18

1. デスクトップにあるショートカットから
Voicemeeter Banana
を起動する.
2. Windows のサウンド設定を開く. (コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サ
ウンド)
3. 再生タブで VoiceMeeter Aux Input を右クリックし, 既定のデバイスに設定する.




4. 録音タブで VoiceMeeter Output を右クリックし, 既定のデバイスに設定する.

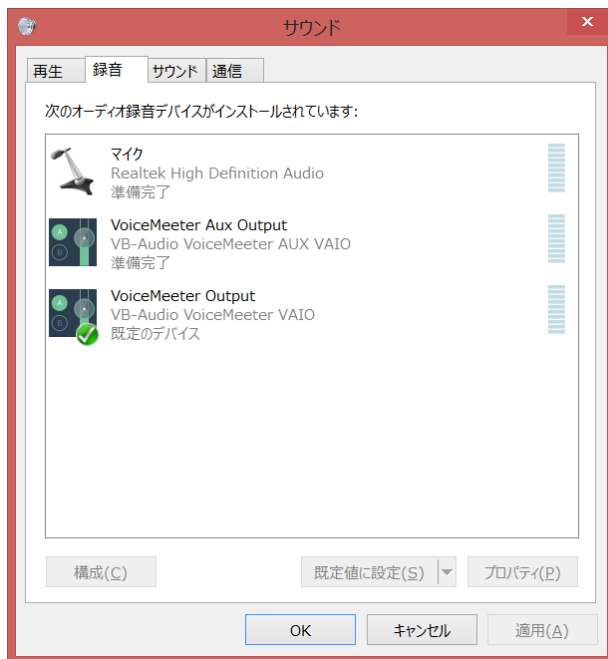

5. Zoom で被験者と接続する
6. Zoom のマイクとスピーカーの設定を以下のように変更する。
 マイク→ VoiceMeeter Aux Output(VB-Audio VoiceMeeter AUX VAIO)
 スピーカー→ VoiceMeeter Input(VB-Audio VoiceMeeter VAIO)




7. デスクトップの GoogleASR_confirm.bat をダブルクリックする。
 音声認識のテストが行われるので、正しく音声認識結果が出力されるか確かめる。
 音声認識結果はコマンドプロンプト上に以下のように表示される。

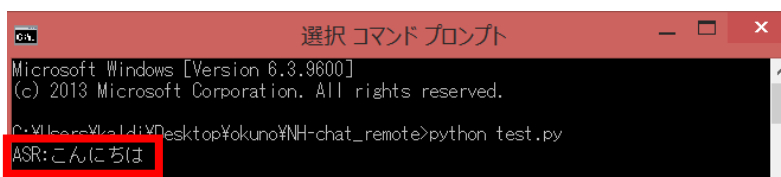


8. Zoom で録画を開始する.
9. デスクトップにある Dialogue.bat をダブルクリックする.
10. 表示されたウィンドウにユーザ名を入力する.



11. Zoom でメイちゃんの画面を共有し、被験者の顔を最大化する.

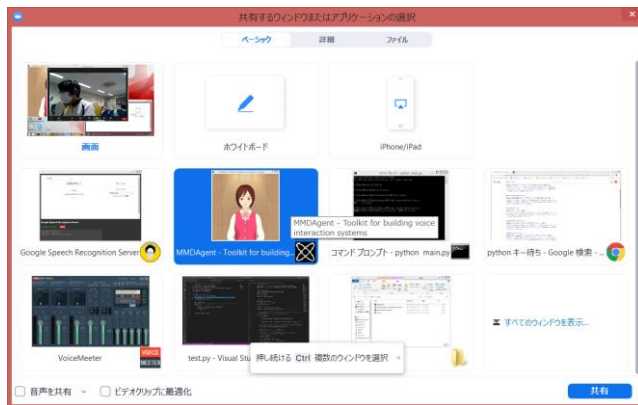

12. コマンドプロンプトで何か文字を入力しエンターキーを押す

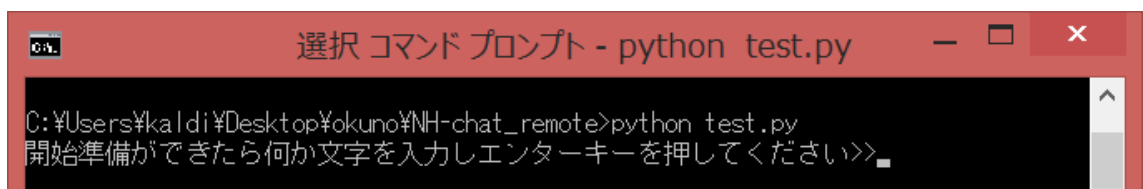

13. 対話が終わると MMDAgent のウィンドウは自動的に閉じる.